


M241 Acceso FTP a SD y servidor WEB


	BFO	Fecha	
V 1.0		02/03/2015	

Para acceder al servidor web del PLC se puede usar un explorador genérico sin problemas, pero para acceder vía FTP a la tarjeta SD se recomienda el uso de algún programa cliente FTP específico como Filezilla ya que en caso de usar exploradores suelen haber problemas. Para acceso a la tarjeta SD se debe escribir la dirección IP del PLC y /sd0 (en minúsculas). Algunos exploradores ponen automáticamente en mayúsculas /SD0 produciéndose un mensaje de error.


Con filezilla se haría de la siguiente manera:

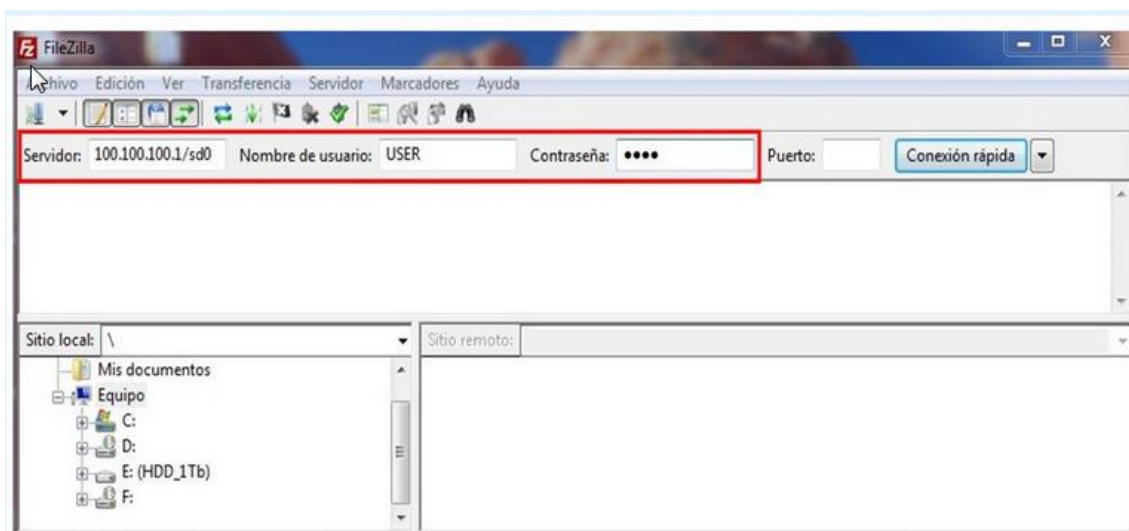

Se puede acceder al contenido de la tarjeta SD:

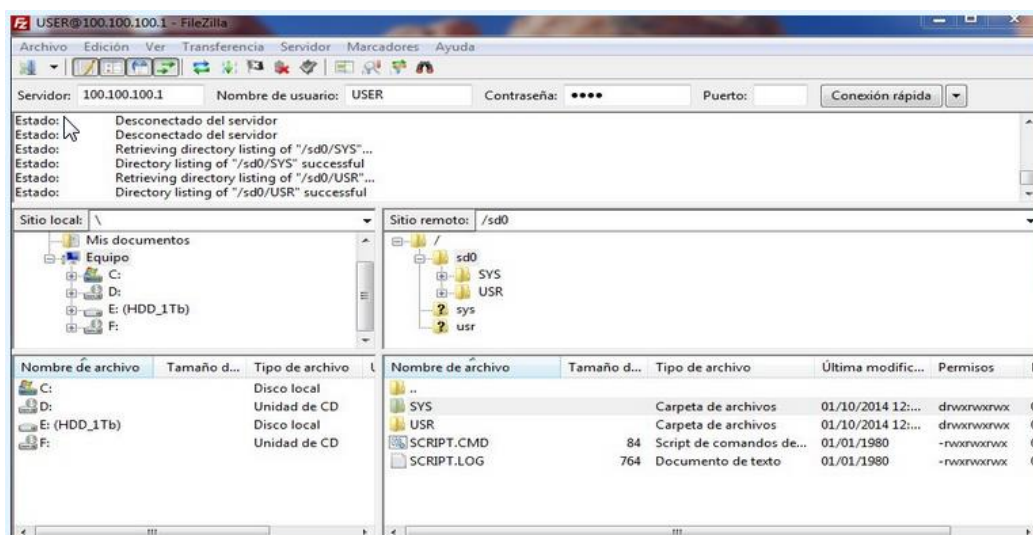

Para el acceso al servidor web simplemente se debe escribir la dirección IP del PLC y nos pedirá usuario y contraseña, por defecto USER, USER.

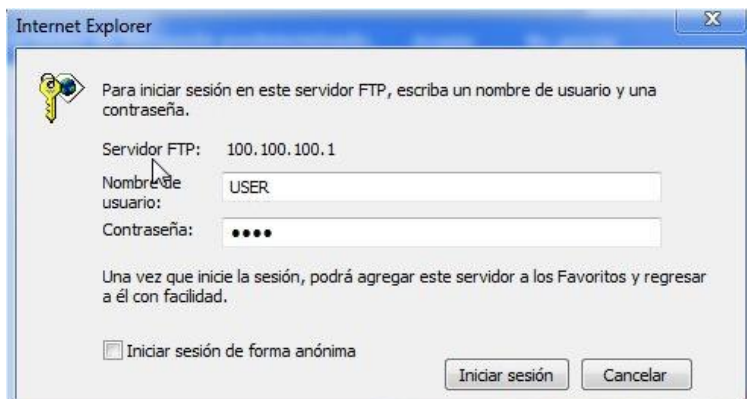

En caso de haber problemas se recomienda probar con cable directo al PLC, con PC con IP en el mismo rango que el PLC y probar con distintos exploradores (IE, Chrome o Mozilla).