


## M221 Modo de arranque

	BFO	Fecha	
V 1.0		12/12/2014	

El modo de arranque al dar tensión a la CPU se configura en el apartado Programación / comportamiento del navegador tareas de la aplicación

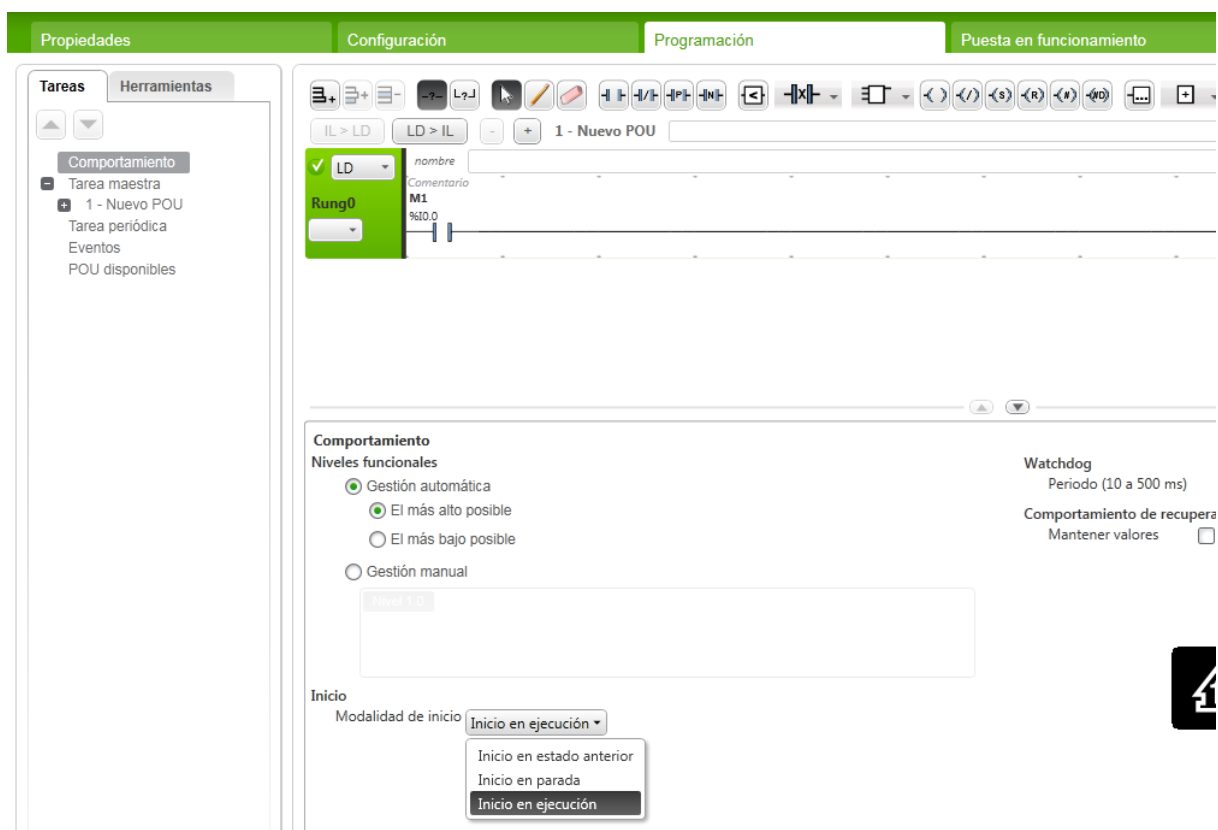

The screenshot displays the 'Programación' (Programming) tab of the Schneider Electric software. The interface is divided into several sections:

- Top Navigation:** Includes tabs for 'Propiedades', 'Configuración', 'Programación', and 'Puesta en funcionamiento'.
- Left Sidebar:** Contains 'Tareas' (Tasks) and 'Herramientas' (Tools). Under 'Tareas', there is a 'Comportamiento' (Behavior) section with options like 'Tarea maestra', '1 - Nuevo POU', 'Tarea periódica', 'Eventos', and 'POU disponibles'.
- Central Workspace:** Shows a ladder logic diagram for 'Rung0'. It includes a toolbar with various editing tools and a table with columns for 'nombre' (name) and 'Comentario' (comment). The first row shows 'LD' with a checkmark and 'M1' with a percentage of 10.0.
- Bottom Panel (Comportamiento):**
  - Niveles funcionales (Functional Levels):** Includes radio buttons for 'Gestión automática' (selected), 'El más alto posible', 'El más bajo posible', and 'Gestión manual'.
  - Watchdog:** Set to 'Período (10 a 500 ms)'.
  - Comportamiento de recuperación (Recovery Behavior):** Includes a checkbox for 'Mantener valores' (Keep values).
  - Inicio (Start):** A dropdown menu for 'Modalidad de inicio' (Start mode) is open, showing options: 'Inicio en ejecución' (selected), 'Inicio en estado anterior', 'Inicio en parada', and 'Inicio en ejecución'.